


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v skladbe konštrukcie dvojplášťového muriva - ukončenie u plochej strechy

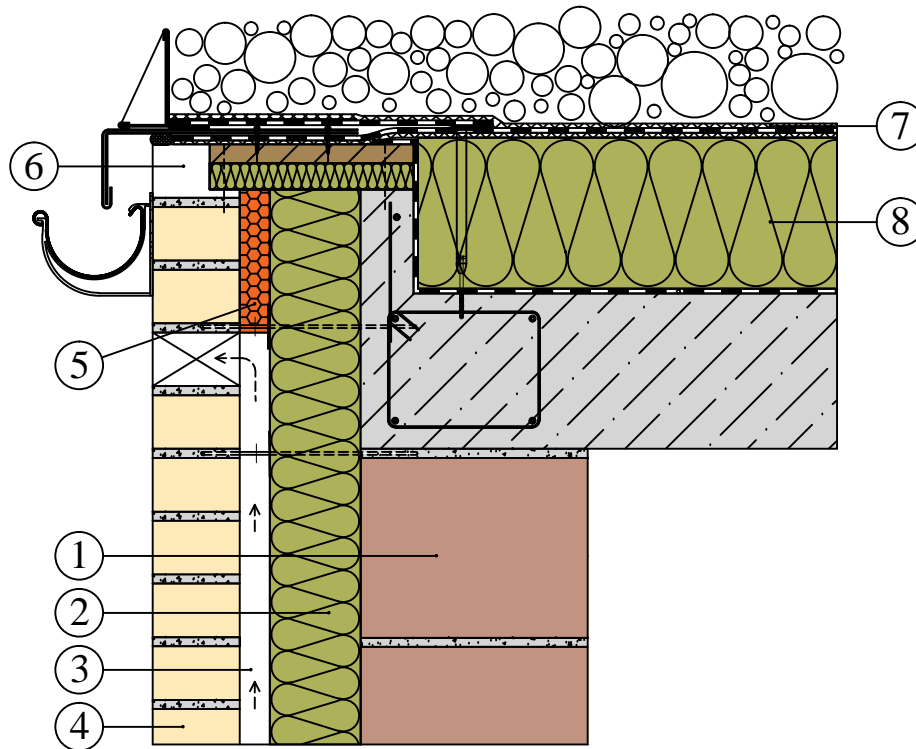

1. Murivo
2. Tepelná izolácia Knauf Insulation TP 435 B, FRK
3. Vzduchová medzera
4. Lícové murivo
5. Prírez z XPS
6. Lícové murivo upravené pre vloženie impregnovaného dreveného profilu
7. Hydroizolačné súvrstvie plochej strechy
8. Tepelná izolácia Knauf Insulation DDP